

Petunjuk operasi peningkatan independen OTA

Langkah 1: Klien perlu menyelesaikan pengunduhan APP, registrasi dan login

Unduh Tellus Power dari Google Store, daftar dan masuk.

Android: <http://www.telluspouergreen.cn/tellus.apk>

IOS: <https://apps.apple.com/us/app/tellus-power/id6469974958>

Langkah 2: Pengguna perlu mengubah konfigurasi pada APP


1. Untuk memulai perangkat, nyalakan dan ketuk 'My' di dalam aplikasi. Pilih perangkat koneksi Bluetooth dan masukkan kata sandi verifikasi '112233' untuk pemasangan awal. Klik '+', pilih pengaturan yang ingin Anda ubah, dan masukkan kata sandi '123456'."



2. Simpan nomor stasiun di Pengaturan Sistem untuk memastikan bahwa konfigurasi PLN dapat dipulihkan. Simpan pengaturan dan perbarui dengan nomor seri yang terdapat pada pelat nama yang terletak di sisi perangkat. Klik 'Write' untuk menyelesaikan dan kembali.



3. Di 'Network Settings', simpan data PLN 'Sever URL' dan 'HTTP AuthorisationKey'. Setelah menyimpan data di 'Network Settings' (memastikan konfigurasi PLN dapat dipulihkan), ubah alamat 'Sever URL' menjadi 'ws://ocpp-centre.telluspowersales.com:30043/cp/', lalu klik 'Write'. 'Write'. Hapus 'HTTP AuthorizationKey' dan klik 'Write'. Klik 'reset'.

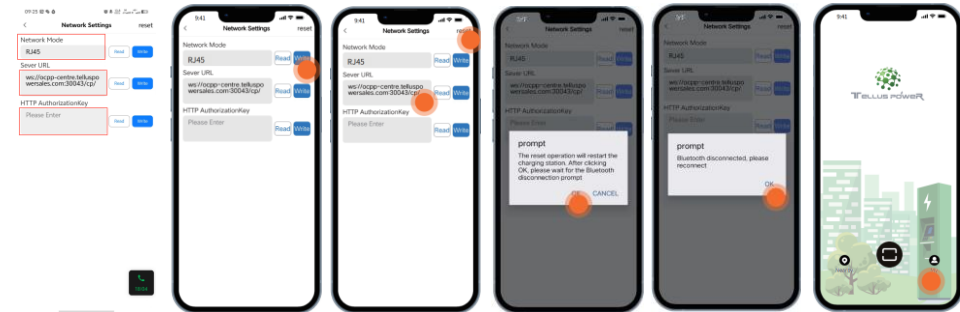

Langkah 3: Tunggu pemutakhiran

Biarkan posisi perangkat charger dalam keadaan Online dan terhubung dengan server Tellus. Lampu kuning pada papan lampu berkedip untuk menunjukkan bahwa perangkat sedang dimutakhirkan dari jarak jauh, dan lampu biru kembali ke mode siaga setelah pemutakhiran selesai.

Langkah 4: Setelah pemutakhiran selesai, pulihkan konfigurasi.

Setelah pemutakhiran selesai dan versi berubah jadi 1237, pengguna dapat mengubah 'Nomor Stasiun', 'URL Server', 'Kunci Otorisasi HTTP' kembali ke konfigurasi awal integrasi dan terhubung ke platform PLN.

